

**ASEGURESE DE SEGUIR TODOS LOS PASOS EN LA ORDEN APROPIADA.
ASEGURESE DE CORTAR LA CORRIENTE DESDE EL FUSIBLE O EL INTERRUPTOR.**

ATENCIÓN: La Ley de Póliza Energética de 2005 requiere que este lampara este equipado con una limitación de 190 vatios dispositivo. Si el uso de luz supere los 190 vatios, el ensamblaje de luz del ventilador de techo se apagará automáticamente.

Paso 1. Quite y deseche el tornillo del centro de la caja del interruptor. (Fig. 1)

Paso 2. Pase los alambres NEGRO y BLANCO de la lampara por el agujero central de la caja del interruptor. Atornille la caja del interruptor a la boquilla de la lampara. (Fig. 1)

Asegurese que la lampara quede bien apretada con la caja del interruptor para prevenir que se afloje con la vibracion cuando el ventilador este en operacion.

Paso 3. Cuidadosamente mueva los alambres de la caja del interruptor hacia un lado paraque permita la instalacion de la rondana y la tuerca sobre la boquilla de la lampara.

Paso 4. Localize el alambre BLANCO y AZUL de la caja del interruptor marcados "LIGHT", quite los conectores de plastico conectados en las puntas de los alambres. (Fig. 1)

Paso 5. Proceda a hacer las conexiones electricas de la siguiente manera; conecte el alambre BLANCO de la caja del interruptor con el alambre BLANCO de la lampara asegure la coneccion con un conector de plastico que quite previamente. Siga el mismo proceso con el alambre AZUL de la caja del interruptor y el alambre NEGRO de la lampara. (Fig. 1)

Paso 6. Acomode los alambres cuidadosamente dentro de la caja del interruptor.

Paso 7. Quite los tornillos del plato de la caja del interruptor, acerque la caja del interruptor con la lampara puesta junto al plato de la caja del interruptor, alinie los conectores de plastico de la caja del interruptor y una los dos conectores firmemente. (Fig. 2) Asegurese que los conectores queden bien conectados y que ningun alambre se haiga salido fuera de conector de plastico.

Paso 8. Deslize la caja del interruptor sobre el plato de la caja del interruptor y ajustela hasta que los agujeros queden alineados. Asegure la caja del interruptor usando los tres tornillos que quite previamente. (Fig. 2)

CUIDADO: Asegurese que los alambres no sean pelliscado entre la caja del interruptor y el plato de la caja del interruptor.

Paso 9. Instale 1x50W foco de xenón (incluidos).

Nota: Uso de vatios en exceso de 190 inhabilitara su ensamblaje de luz del ventilador. Para restablecer la luz desconecte la corriente y corrija el uso de vatios.

Paso 10. Levante el difusor de vidrio y pongalo sobre el plato de la lampara, asegurelo girandolo en sentido de las manecillas del reloj. NO LO SOBRE APRIETE.

El peso máximo está alrededor: K9373-L - 0.72 kgs
K9374-L - 0.91 kgs
K9375-L - 1.05 kgs

Este producto esta protegido por la Federal de los Estados Unidos y/o del Estado de Derecho, incluyendo patentes, marcas y/o leyes de derecho de autor. Diseño del manual y todos los elementos del diseño de manual están protegidos por EE.UU. y / o federales del Estado de Derecho, incluyendo patentes, marcas y / o derechos de autor.

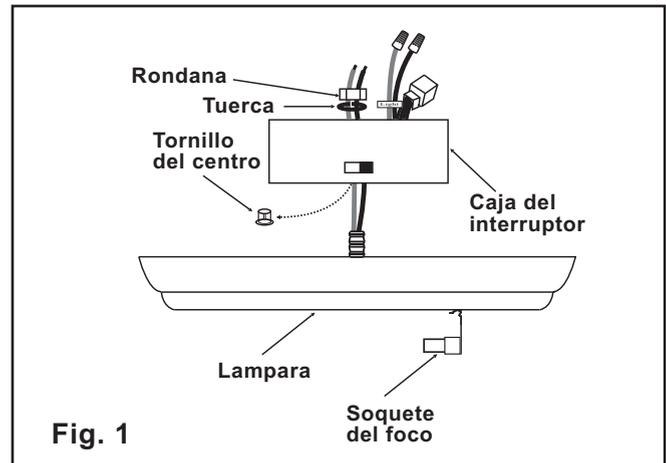


Fig. 1

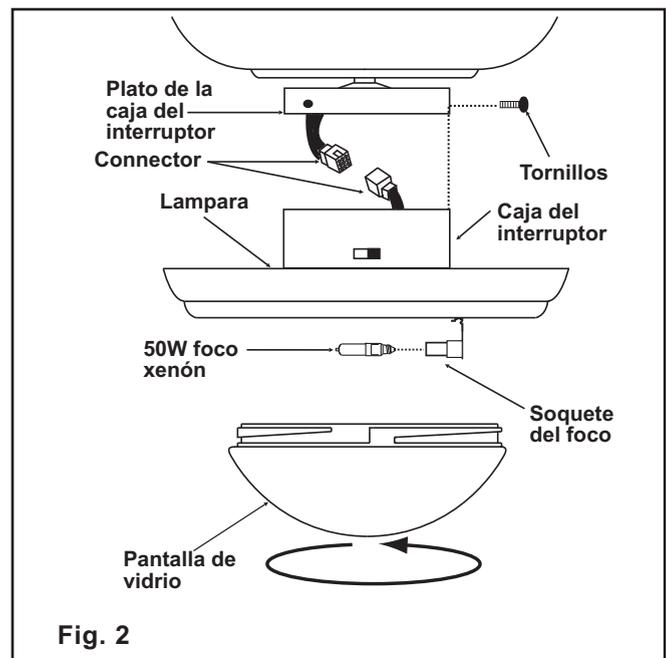


Fig. 2

